

## INHALT

MERKMALE .....	1
VORSICHTS MASSNAHMEN .....	2
BEDIENELEMENTE UND FUNKTIONEN .....	3
BETRIEB .....	4
EINSETZEN DER BATTERIEN .....	5
BETRIEB MIT DEM NETZ-/AUTOADAPTER .....	6
HINTERGRUND BELEUCHTUNG .....	7
TECHNISCHE DATEN .....	8
STÖRUNGSBEHEBUNG .....	9
GARANTIE .....	10

## MERKMALE

1. Taschenformat mit einem Gewicht von nur 200 g einschließlich Batterien.
2. 2,5 Zoll -Bildschirm - der größte in seiner Klasse.
3. 12 Stunden ununterbrochener Betrieb mit Alkali-Batterien (Ohne Gebrauch der Ruckstrahl-Einheit in dieser Klasse am Langsten)
4. 3 Betriebsspannungsarten möglich (4 "AAA"-Batterien, Netzadapter, Autobatterieadapter) für "All-round" - Einsatz.
5. Schaltet automatisch ab, wenn der Bildschirmdeckel geschlossen wird.
6. Scharfes Bild, auch nachts, durch Hintergrundbeleuchtung.

## VORSICHTSMASSNAHMEN

### Den Taschenfernseher nicht an Stellen aufbewahren,



1. an denen er übermäßiger Feuchtigkeit bzw. Nässe ausgesetzt ist;
2. an denen er extrem hohen oder tiefen Temperaturen, Staub bzw. directer Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist.

### Folgende Sicherheitsmaßnahmen beachten:

1. Den Taschenfernseher nur mit 6V Gleichstrom betreiben.
2. Den Taschenfernseher nicht zerlegen oder umbauen.
3. Zur Reinigung das Gehäuse mit einem wasserfeuchten, weichen Lappen vorsichtig abwischen. Keine chemischen Reinigungsmittel (z.B. Alkohol, Benzol, Ver ünner u.a.) verwenden!
4. Das Gerät keinen starken Erschütterungen aussetzen.
5. Während des Fahrens des Autos ist Fernsehen verboten!
6. Der Lautsprecher dieses Taschenfernsehers enthält einen starken Magneten. Nicht mit anderen magnetischen gegenständen (Bargeld- oder Kredit Karte, Cassetten-Bandn Magnetband, Disketten usw.) in Berührung bringen.




## BEDIENUNGSELEMENTE UND FUNKTIONEN

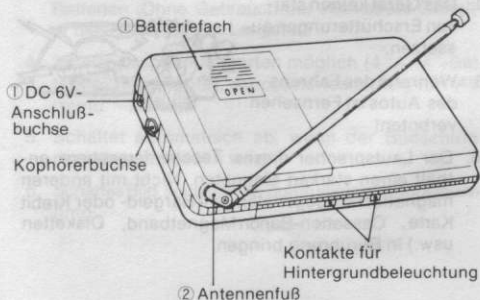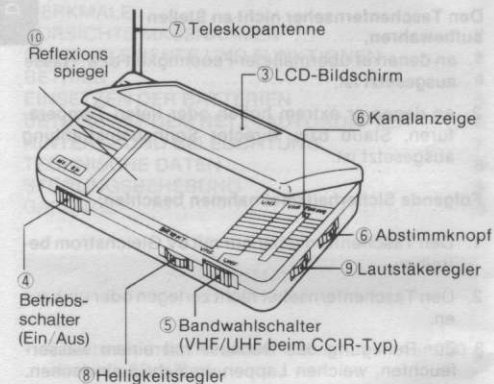

## BETRIEB

- ① Der Batterien einsetzen bzw. einen Wechselstromadapter anschließen.
- ② Zuerst die FASSUNG der Antenne ausziehen und dann die Antenne
- ③ Den LDC-Bildschirmdeckel vorsichtig anheben, bis er bei ca. 50° einrastet. Den Bildschirmdeckel nicht mit Gewalt weiter anheben!

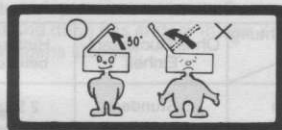

- ④ Das Gerät einschalten (ON).
- ⑤ Mit dem Bandwahlschalter das Band einstellen (beim CCIR-Typ).
- ⑥ Den gewünschten Kanal mit dem Abstimmknopf einstellen.
- ⑦ Richtung und Winkel der Antenne für optimalen Empfang einstellen.
- ⑧ Die Helligkeit mit dem Helligkeitsregler einstellen.
- ⑨ Die Lautstärke mit dem Lautstärkenregler einstellen.
- ⑩ Den Taschenfernseher so halten, daß das Bild im Spiegel klar sichtbar ist.

## EISETZEN DER BATTERIEN

Vier AAA (R03) -Batterien wie folgt einsetzen:

1. Die Teleskopantenne in eine Stellung von mindestens 90° bringen und dann den Batteriefachdeckel an der Unterseite des Geräts öffnen.
2. Vier AAA-Batterien einsetzen. Polarität beachten!
3. Das Batteriefachdeckel wieder schließen.

Lebensdauer der Batterien (ungefähr):

Beleuchtung Batterie	Ohne Rückstrahl- Einheit	Hintergrund- beleuchtung
Mangan	5 Stunden	2 Stunden
Alkali	12 Stunden	5 Stunden

(für kontinuierlichen Betrieb mit Kopfhörer)

### HINWEISE:

1. Wenn die Batterien schwach werden, unbedingt alle vier Batterien gleichzeitig auswechseln.
2. Keine "schwachen" bzw. "leeren" Batterien im Gerät belassen.
3. Die eingesetzte Batterien werden automatisch ausgeschaltet, wenn ein Adapter ist dem Gerät angeschlossen.

## BETRIEB MIT DEM NETZ-/AUTO-ADAPTER

### Wechselstromadapter:


Den CITIZEN-Wechselstromadapter zuerst an die Buchse für 6 V Gx am Gerät und erst danach an einen Netz-stecker im Raum anschließen.

### Autobatterieadapter:

Den CITIZEN-Autobatterieadapter nur mit normalen 12V-Autobatterien verwenden. Das eine Kabel des Autobatterieadapters zuerst in die Buchse für 6 V Gs am Gerät und dann das andere in den Zigarettenzünder des Wagens stecken.

### Hinweise:

- Beim Starten des Motors unbedingt den Adapter herausziehen bzw. den Taschenfernseher ausschalten.
- Wird ein nicht von CITIZEN hergestellter Autobatterieadapter verwendet, dann muß dieser mit einer Sicherung bestückt sein und die unten dargestellte Polarität aufweisen.
- Dieser Taschenfernseher kann nicht an Gx 24V -Autobatterien (Lkw/Bus) angeschlossen werden.

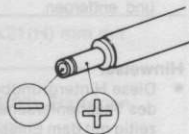

## HINTERGRUNDBELEUCHTUNG

Mit der Hintergrundbeleuchtung (wahlweise) kann auch nachts bzw. bei schwachem Licht ferngesehen werden.


### 1. Aufsetzen der Hintergrundbeleuchtung

Den vorderen Teil (Teil ①) zuerst aufsetzen und danach auf der Rückseite einrasten (2).



### 2. Entfernen der Hintergrundbeleuchtung

Die Hintergrundbeleuchtung wie dargestellt auf der Rückseite in Pfeilrichtung anheben und entfernen.

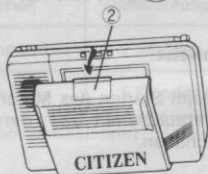

### Hinweise:

- Diese Hintergrundbeleuchtung wird von den Batterien des Taschenfernsehers gespeist. Sie wird daher gleichzeitig mit dem Einschalten des Taschenfernsehers eingeschaltet.
- Leuchtet die Hintergrundbeleuchtung nicht bzw. ist sie sehr schwach, dann müssen die Batterien ausgewechselt werden.

## TECHNISCHE DATEN

<b>Bildschirmabmessungen:</b>	6.45mm (2.54in) schwarz/weiß
<b>Anzahl Bildpunkte:</b>	130 x 160 = 20,800
<b>Anzeigeelement:</b>	Flüssigkristall-Anzeige (LDC) "Twisted Nematic (TN)"
<b>Beleuchtung:</b>	Lichtreflektion - Elektr. Hintergrund-Leuchtschirm
<b>Empfangskanalbereich:</b>	(CCCIR): VHF 2-12 /UHF 21-69 (UK): UHF 21-69
<b>Antenne:</b>	VHF-UHF, UHF-Teleskopantenne
<b>Lautsprecher/Anschlüsse:</b>	Eibalautsprecher $\phi$ 25 mm — Kopfhörerausgang (2.5 mm $\phi$ ) — Gx 6V-Eingang (3.5 mm $\phi$ )
<b>Spannungsversorgung:</b>	Vier AAA (R03) -Batterien — Wechselstromdapter — CITIZEN-Autobatterieadapter
<b>Lebensdauer der Batterien</b>	Siehe Seite 5, "Einsetzen der Batterien"
<b>Abmessungen:</b>	70(B)x120(L)x21(H) mm mit LCD-Schirm)
<b>Standard-Zubehör:</b>	Kopfhörer — Vier AAA (R03) -Batterien — Tasche weich
<b>Wahlweises Zubehör:</b>	— CITIZEN-Autobatterieadapter (BC-601) — Hintergrundbeleuchtung (92TA)

Änderungen in Ausführung und der Technischen daten vorbehalten.

## STÖRUNGSBEHEBUNG

Sollte das Gerät irgendwelche Störungen entwickeln, überprüfen Sie zunächst die Batterien und führen folgende Kontrollen durch, bevor Sie sich an eine Servicestelle wenden.

Störung		Mögliche Ursache
Bild gestört	Ton gestört	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Batterien verbraucht.</li> <li>● Batterien falsch eingelegt (Polarität +/- vertauscht).</li> <li>● Adapter paßt nicht zum CITIZEN LCD-Fernseher bzw. schlecht angeschlossen.</li> </ul>
Bild gestört	Ton in Ordnung	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Helligkeit falsch eingestellt.</li> <li>● Schwache Batterien.</li> <li>● Schaltung gestört - Strom ein- und wieder ausschalten.</li> <li>● Zu hohe bzw. zu niedrige Temperatur.</li> <li>● Falsches Band gewählt.</li> </ul>
Bild in Ordnung	Ton gestört	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Lautstärkereglern auf Minimum eingestellt.</li> <li>● Ohrhörer angeschlossen.</li> <li>● Schwache Batterien.</li> </ul>
Bild nicht klar	Ton in Ordnung	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Signal schwach - Antenne verstellen.</li> <li>● Funkstörung - Ort wechseln.</li> <li>● Unschärfe Abstimmung des Kanals</li> </ul>
Bild dunkel	Ton in Ordnung	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Schwache Batterien.</li> <li>● Hintergrundbeleuchtung nicht vorschriftsmäßig installiert.</li> <li>● Helligkeit falsch eingestellt.</li> <li>● Zu hohe oder zu niedrige Temperatur.</li> </ul>

## GARANTIE

Wir geben eine Garantie auf alle Bauteile außer der Antenne, dem Batteriefachdeckel und den Batterien, sowie auf die Verarbeitung des CITIZEN LCD TV.

Diese Garantie ist ein Jahr ab Kaufdatum gültig. Während dieser Zeit wird Ihr CITIZEN LCD TV -Gerät durch jedes autorisierte Citizen-Kundendienstzentrum kostenlos repariert.

Versandkosten für das Einsenden des CITIZEN LCD TV -Gerätes an einem autorisierten Citizen-Kundendienst sind vom Käufer zu tragen. Es wird empfohlen, die datierte Kaufquittung an einem sicheren Ort aufzubewahren.

Diese Garantie gilt nicht für unbeabsichtigte Beschädigung bzw. für durch falsche Bedienung hervorgerufene Schäden. Bei unbefugtem Eingriff in das CITIZEN LCD TV -Gerät verfällt jeglicher Garantieanspruch.

- Die Garantiekarte befindet sich auf der Rückseite