



Erste Schritte

Übersicht über das Gerät

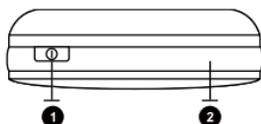


		Bildschirms angezeigt wird.
6	Anruf-Taste	Drücken Sie auf diese Taste, um einen Anruf anzunehmen oder zu starten.

Nr.	Teil	Funktion
1	Ein/Aus	Drücken Sie einige Sekunden lang auf diese Taste, um das Gerät ein- oder auszuschalten.
2	LED-Anzeige	Die LED-Anzeige zeigt mit Hilfe verschiedener Farben den Status des Geräts an. Blau: Die Bluetooth-Funktion ist aktiviert Orange: Die Wi-Fi-Funktion ist aktiviert Weiß: Anzeige und Alarm Grün: Das Gerät hat ein Mobilnetzwerk erkannt
3	Hörer	Durch den Hörer hören Sie die Stimme des Gesprächsteilnehmers.
4	Bildschirm	Anzeigebildschirm.
5	Linke Funktionstaste	Das Gerät führt den Menü- oder Programmbehef aus, der in der linken unteren Ecke des

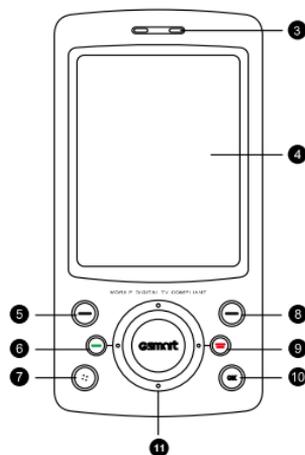


7	Windows-Taste (Flag-Taste)	Drücken Sie auf diese Taste, um die Optionen des "Start"-Menüs aufzurufen.
---	-----------------------------------	--

8	Rechte Funktionstaste	Das Gerät führt den Menü- oder Programmbefehl aus, der in der rechten unteren Ecke des Bildschirms angezeigt wird.
9	Ende-Taste	Drücken Sie auf diese Taste, um ein Telefongespräch zu beenden.
10	OK-Taste	Drücken: Die Funktion, die in der oberen rechten Ecke des Bildschirms angezeigt wird, wird ausgeführt (OK oder X)
11	Navigations-taste	Mit dieser Taste können Sie nach oben, unten, rechts und links navigieren. Drücken Sie auf die Mitte der Taste, um die ausgewählte Funktion oder das markierte Programm auszuführen.

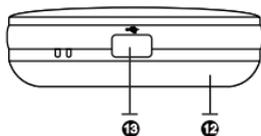

12	Mikrofon	Sprechen Sie während eines Telefongesprächs oder einer Aufnahme in das Mikrofon.
----	-----------------	--


13	Mini USB 2.0-/Ladeanschluss	An diesem Anschluss wird ein Ladegerät angeschlossen. Dieser Anschluss ist gleichzeitig auch ein USB-Anschluss. Sie können das Gerät mit einem USB-Kabel an einen Computer oder an ein anderes Gerät anschließen und Dateien zwischen den zwei Geräten übertragen.
14	Kopfhörer-anschluss	Hier wird der Kopfhörer angeschlossen, mit dem Sie sich Musik anhören können.
15	Micro SD-Speicherkartensteckplatz	Hier wird eine Micro SD-Speicherkarte eingesteckt, auf der Sie Daten speichern können.
16	Neustart-Taste	Drücken Sie auf diese Taste, um das Gerät neu zu starten.
17	Kamerataste	Drücken Sie etwas länger auf die Kamerataste, um die Kamerafunktion zu starten.
18	Lautstärketaste	Schieben Sie diese Taste nach oben oder unten, um die Lautstärke einzustellen.
19	Lautsprecher	Sie können Musik/Ton über den Lautsprecher hören.
20	Kameraobjektiv	Durch dieses Objektiv wird ein Foto oder Film aufgenommen.

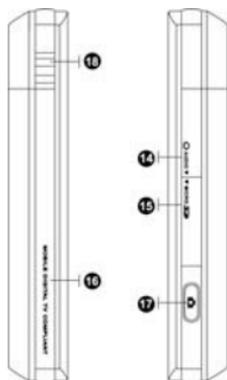

23	Blitz	Der Blitz unterstützt die Funktionen Automatischer Blitz/Blitz immer an/Blitz immer aus.
----	--------------	--

Heute-Fenster

- Start-Menü:** Tippen Sie hier, um das Start-Menü zu öffnen.
- Akkustatus:** Hier wird der aktuelle Akkustatus angezeigt.
- Verbindungsstatus:** Hier wird der Verbindungsstatus des Geräts angezeigt.
- SIM-Kartenstatus:** Hier wird der SIM-Kartenstatus angezeigt.
- Lautstärke:** Tippen Sie hier, um die Lautstärke des Lautsprechers oder Telefons einzustellen.
- Uhrzeit:** Hier wird die Uhrzeit und der letzte Termin angezeigt.
- Heute-Fenster:** Hier werden alle wichtigen Informationen des aktuellen Tages angezeigt.
- Anrufverlauf:** Tippen Sie hier, um den Anrufverlauf aufzurufen.
- Kontakte:** Tippen Sie hier, um die Kontakte aufzurufen.
- Schnellstart:** Tippen Sie auf das Symbol eines Programms, um dieses zu starten.

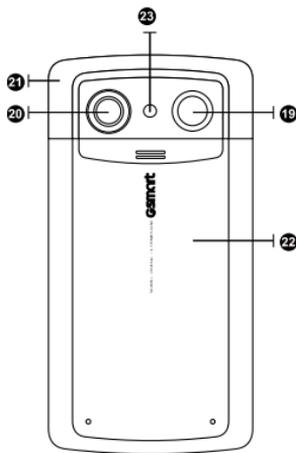

21	Stylus	Mit dem Stylus wird der Bildschirm berührt.
22	Akku	Dieser Akku versorgt Ihr mobiles Gerät mit Strom.



	Der Kopfhörer ist angeschlossen.
	Sie haben Anrufe verpasst.
	Tippen Sie auf dieses Symbol, um alle Statusanzeigen aufzurufen.
	Das Mobiltelefon ist ausgeschaltet (Flugmodus).
	Das Mobiltelefon ist eingeschaltet.
	GPRS ist verfügbar.
	Es besteht eine GPRS-Verbindung.
	Es besteht keine GPRS-Verbindung.
	Bluetooth ist aktiviert.

Symbol	Beschreibung
	Alle Tonsignale sind eingeschaltet.
	Alle Tonsignale sind ausgeschaltet.
	Keine SIM-Karte.
	Der Akku ist voll geladen.
	Der Akku ist fast leer. Er muss aufgeladen werden.
	Der Akku wird gerade geladen.
	Es ist/sind eine oder mehrere MSN-Nachrichten vorhanden.
	Sie haben eine oder mehrere E-Mails, SMS- oder Voicemail-Nachrichten erhalten.
	Im Hintergrund läuft die Lupe.
	Das Gerät nimmt gerade auf.
	Auf dem Anrufbeantworter befinden sich neue Nachrichten.

Einsetzen und Aufladen des Akkus

Wenn Sie das Gerät das erste Mal benutzen, müssen Sie einen Akku einsetzen und diesen voll aufladen.

1. Setzen Sie den Akku in das Akkufach ein.
2. Schließen Sie das Ladegerät an das Gerät und an eine Steckdose an. Das Gerät wird automatisch aufgeladen.
3. Wenn der Akku das erste Mal aufgeladen wird, dauert der Ladevorgang mit einem Reiseladegerät 3 Stunden. Trennen Sie das Gerät vom Ladegerät, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist. Das Gerät ist nun betriebsbereit.
4. Wenn die LED-Anzeige rot leuchtet, wird der Akku gerade geladen.
5. Wenn die LED-Anzeige grün leuchtet, ist der Ladevorgang abgeschlossen.
6. Das Akkusymbol auf der Taskleiste des Heute-Fensters zeigt den Akkustatus an. Sie können den Akkustatus auch unter Start > Einstellungen > System (Registerkarte) > Akku/Batterie (Registerkarte) abfragen.

Einsetzen und Entfernen der SIM-Karte

1. Schalten Sie immer erst das Gerät aus, und trennen Sie es von der Stromversorgung über das USB-Kabel oder Ladegerät, bevor Sie eine SIM-Karte einsetzen/entfernen.
2. Nehmen Sie den Akku aus dem Akkufach heraus.
3. Setzen Sie die SIM-Karte in den SIM-Kartensteckplatz ein bzw. nehmen Sie sie heraus.
4. Setzen Sie den Akku wieder in das Akkufach ein.

Einschalten

Drücken Sie auf die Ein/Aus-Taste an der oberen Kante des Geräts, um das Gerät einzuschalten.

Ausschalten

Drücken Sie etwa fünf Sekunden lang auf die Ein/Aus-Taste an der oberen Kante des Geräts.

Zubehör

Nr.	Teil	Funktion
1	Akku	Der Akku versorgt Ihr mobiles Gerät mit Strom.
2	Ladegerät	Mit dem Ladegerät wird der Akku aufgeladen
3	Kopfhörer	Drücken Sie auf die Taste des Kopfhörers, um einen Anruf anzunehmen oder zu beenden.
4	USB-Kabel	Mit diesem Kabel können Sie das Gerät

		an einen PC anschließen.
5	Start-CD	Auf dieser CD ist ActiveSync enthalten.
6	Benutzerhandbuch und Kurzanleitung	Diese enthalten eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Benutzung des Geräts.
7	Stylus	Mit dem Stylus werden durch Berühren des Bildschirms Eingaben gemacht.

HINWEISE ZUR PRODUKTSICHERHEIT

Wichtige Hinweise zur Produktsicherheit finden Sie im ausführlichen Benutzerhandbuch im Anhang auf den Seiten 1 bis 3.
Bitte lesen Sie diese bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.

Gsmart t600

GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC.
B2, No. 207, Sec. 3, Beixin Road,
Xindian, Taipei 231, Taiwan
+886-2-8913-2220
www.gigabytecm.com
support@gigabytecm.com