

## CARACTERISTIQUES

- **TYPE D'APPAREIL** .....: Récepteur couleur de poche.
- **ECRAN**.....: A cristaux liquides  
6,5 x 5 cm, diagonale 8 cm
- **ALIMENTATION** .....: 9,5 V courant continu
- **STANDARDS REÇUS** .....: Norme L 625 lignes UHF  
Norme L' 625 lignes VHF
- **SYSTEME COULEUR**.....: SECAM
- **TUNER** .....: Recherche automatique
- **PRISES** .....: Alimentation ext. 9,5V =  
Ecouteur . jack ø 2,5mm  
Antenne . jack ø 3,5mm  
Audio/Vidéo . jack ø 3,5mm
- **ACCESSOIRES**.....: Adaptateur secteur  
6 piles 1,5V type R6  
dragonne  
housse  
câble d'antenne jack/coaxial  
écouteur
- **OPTIONS**.....: Batterie rechargeable 700mA  
Adaptateur automobile 12V  
Câble audio/vidéo jack/DIN  
Câble audio/vidéo jack/PERITEL  
Pied orientable

Les descriptions et caractéristiques figurant sur ce document sont données à titre d'information et non d'engagement. En effet, soucieux de la qualité de nos produits, nous nous réservons le droit d'effectuer, sans préavis, toute modification ou amélioration.

Code : 942 TX 0276 - 0788 - TLC11 COFADEL Service S.A. au capital de 39 600 000 F





# TOM

## TÉLÉVISEUR COULEUR A CRISTAUX LIQUIDES

**THOMSON**   
AUDIO-VIDEO

## Votre téléviseur

N'APPRECIÉ PAS

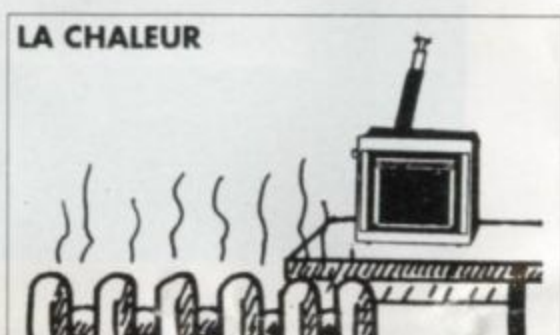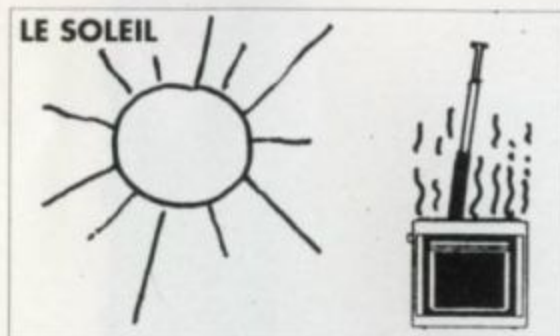

- La chaleur au-dessus de 40° ou le froid en dessous de 5° peuvent causer des malfonctionnements voire des détériorations.
- Ne laissez pas votre appareil dans une voiture où la température peut être excessive.
- Ne gardez pas votre appareil dans un endroit poussiéreux.
- Nettoyez le coffret à l'aide d'un chiffon doux humide imprégné d'un détergent neutre. N'utilisez jamais de produits chimiques.



Si vous ne devez pas utiliser votre appareil pendant une longue période, nous vous recommandons d'enlever les piles.


RECOMMANDATIONS .....	P.2
PRESENTATION .....	P.4
ALIMENTATION .....	P.6
● 6 piles 1,5V type R6	
● Adaptateur secteur	
● Batterie rechargeable	
● Adaptateur automobile	
UTILISATION .....	P.8
TRANSPORT .....	P.10
● Mise en place dragonne	
● Transport avec la housse	
INSTALLATION .....	P.11
● Pied rétractable	
● Pied flexible	
RACCORDEMENTS .....	P.12
● Antenne	
● Ecouteur	
● CAMESCOPE® type VHS	
● Magnétoscope	
QUELQUES CONSEILS .....	P.14
LES CANAUX .....	P.15
CARACTERISTIQUES .....	P.16

ANTENNE TELESCOPIQUE ORIENTABLE

FIXATION DRAGONNE

PRISES


Casque .....   
 Antenne .....   
 Vidéomovie ..... A/V

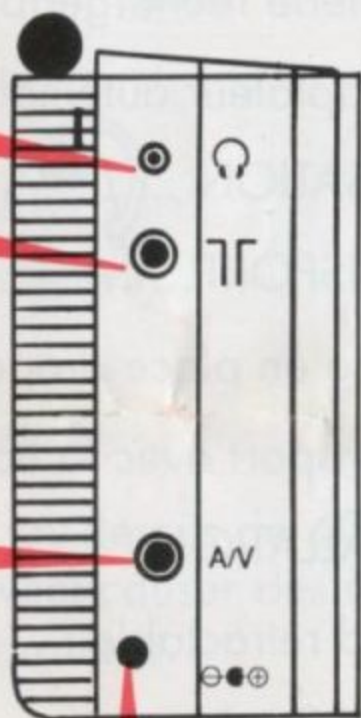

PRISE ADAPTATEUR  
SECTEUR

SUPPORT PIED  
FLEXIBLE

PIED RETRACTABLE

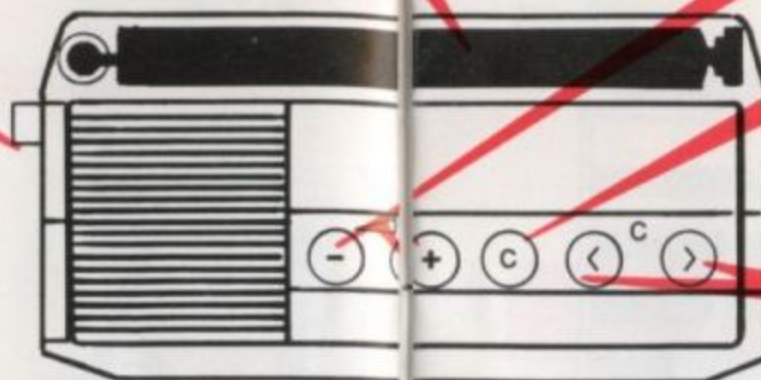




REGLAGE DU SON

INDICATEUR  
DE CANAUX

RECHERCHE  
DES CHAINES



REGLAGES


Lumière .....   
 Couleur .....   
 Contraste ..... 

MARCHE / ARRET  
SELECTION DES  
BANDES

BOITIER A PILES




**!** Avant de brancher une source d'alimentation, mettez le téléviseur à l'arrêt :

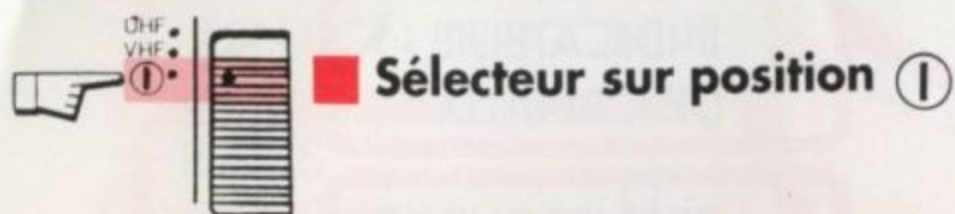

■ Sélecteur sur position ①


## 1 6 piles 1,5V type R6\*

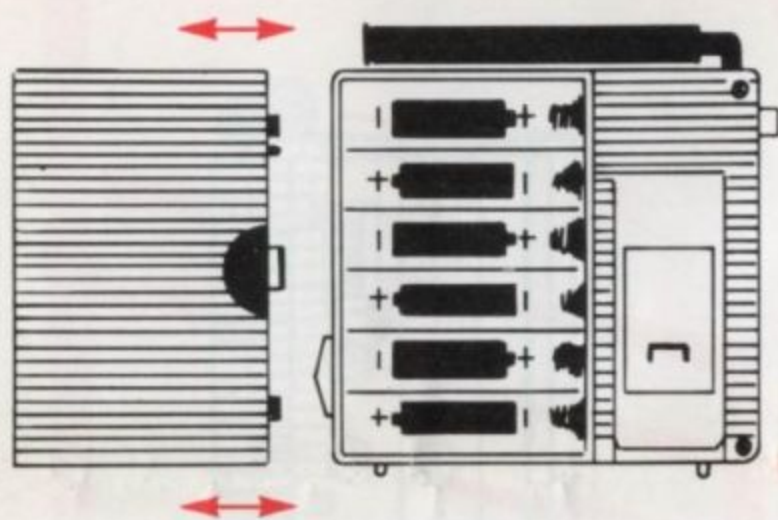

■ Insérez les piles d'abord du côté ressort.

\* Utilisez de préférence des piles alcalines qui permettent une autonomie d'environ 3 heures. Les piles normales durent moins d'une heure.


## 2 Adaptateur secteur

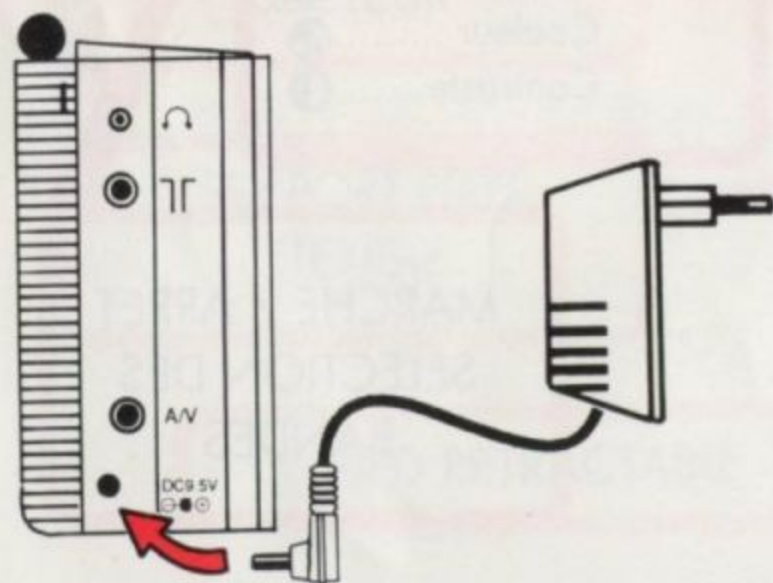

Secteur ~  
220 V  
50 Hz

## 3 Batterie rechargeable


Réf. BP88

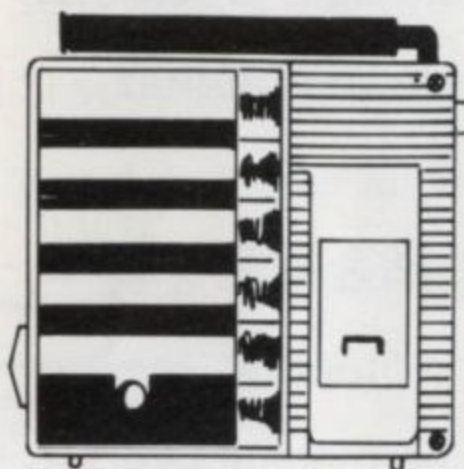

■ Insérez la batterie à la place des piles en l'introduisant d'abord du côté des ressorts.

■ Elle permet une autonomie de 1 H 30 environ.

**Recharge :** Elle s'effectue à partir de l'adaptateur secteur joint.

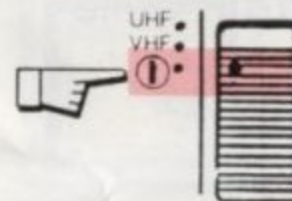


- Arrêtez le téléviseur.
- Branchez l'adaptateur secteur.
- Laissez recharger pendant 10 heures environ.



**Ne jamais recharger pendant plus de 24 heures**

## 4 Adaptateur automobile

Réf. CV 88

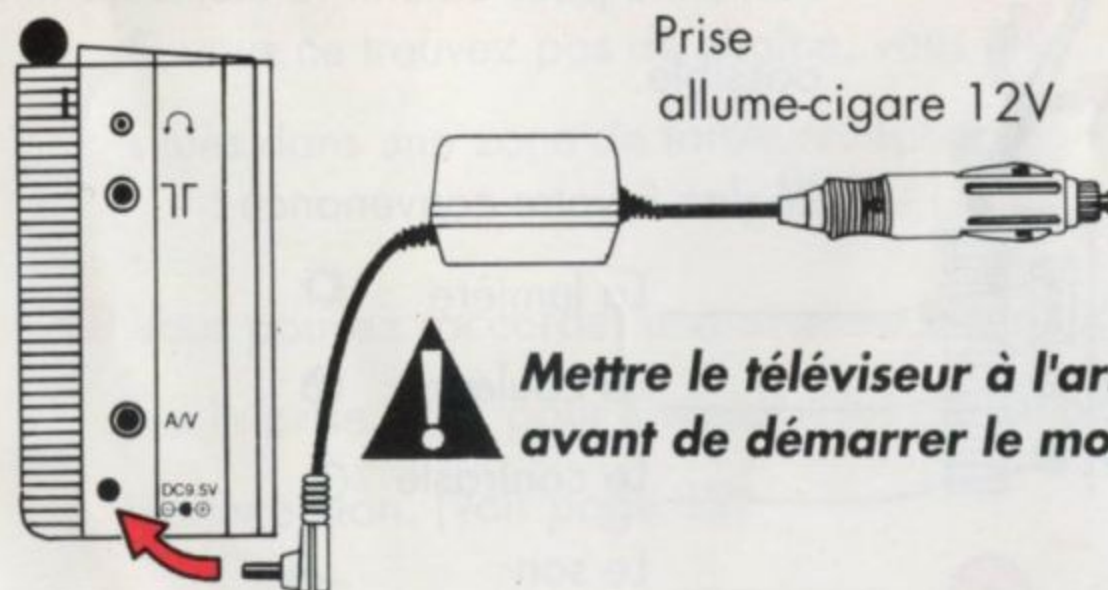


Prise  
allume-cigare 12V

**!** Mettre le téléviseur à l'arrêt avant de démarrer le moteur.



- Déployez l'antenne télescopique.
- Choisissez la bande dans laquelle se trouve la chaîne que vous désirez regarder :

- **UHF** : TF1, A2, FR3, la 5, M6
- **VHF** : Canal +

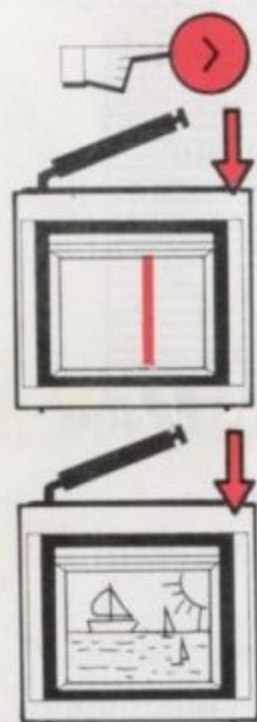



- Appuyez pour lancer la recherche automatique des chaînes : une barre verticale se déplace sur l'écran. Cette barre s'éteint lorsqu'une chaîne est trouvée.




- Ajustez la longueur et l'orientation de l'antenne pour obtenir la meilleure image possible.

- Réglez à votre convenance :

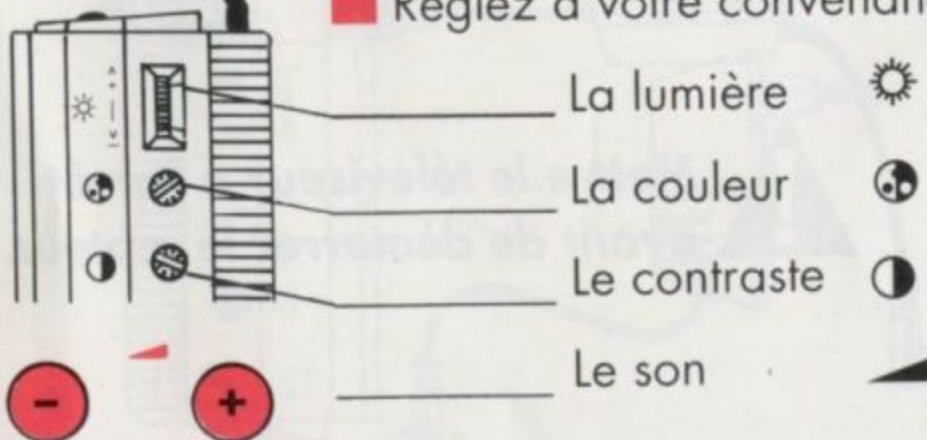

- Si vous appuyez sur  la recherche s'effectue en sens inverse.
- Si vous voulez savoir approximativement sur quel canal se trouve la chaîne regardée :




- Maintenez la pression : la barre verticale apparaît et vous permet de repérer le numéro de canal sur l'échelle en haut de l'écran. (Voir liste des canaux page 15)




- Relâchez la pression pour faire disparaître la barre verticale.



### ***Si la recherche ne s'arrête pas***

- Orientez différemment l'antenne télescopique. Faites plusieurs essais. Si vous ne trouvez pas de chaîne, vous êtes situés dans une zone de faible réception.
- Vous pouvez raccorder une antenne extérieure sur la prise  pour améliorer les conditions de réception. (Voir page 12)

### Mise en place de la dragonne

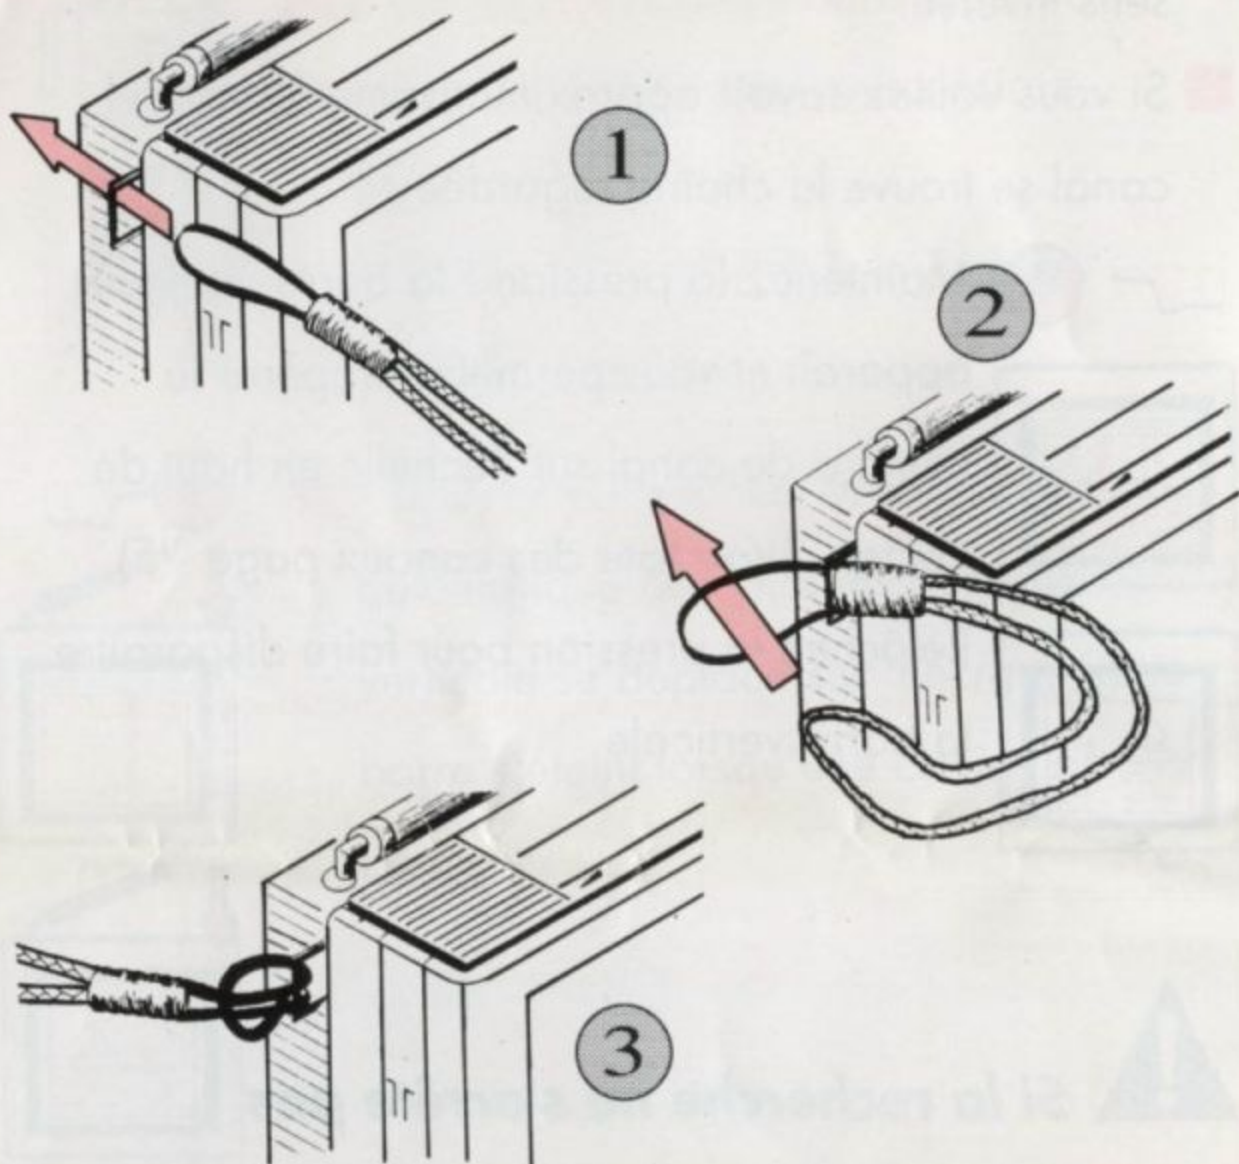


### Transport avec housse

- Introduisez le téléviseur dans la housse, côté dragonne du côté incliné de la housse.



### Incliné à 60° :


- Dégagez le pied rétractable

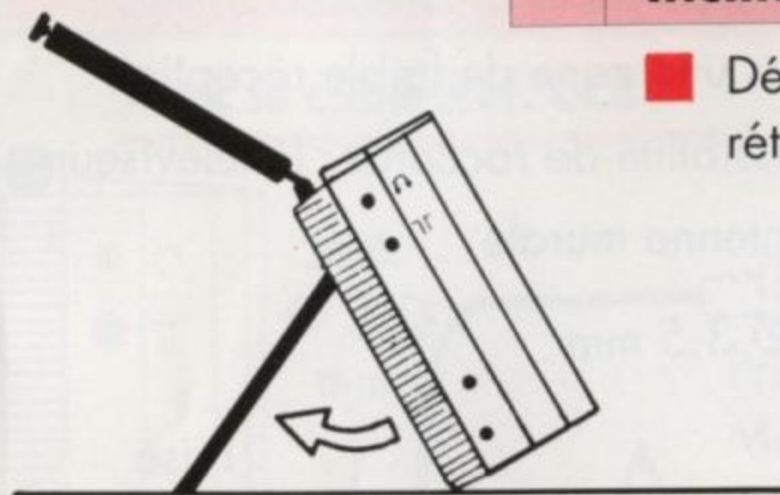

### Complètement orientable


Le pied flexible à rotule. Réf. PF88

- Fixez le pied sur le téléviseur
- Fixez le pied sur une table ou un autre support tel qu'un siège d'automobile.
- Orientez le téléviseur et bloquez la rotule par la molette.

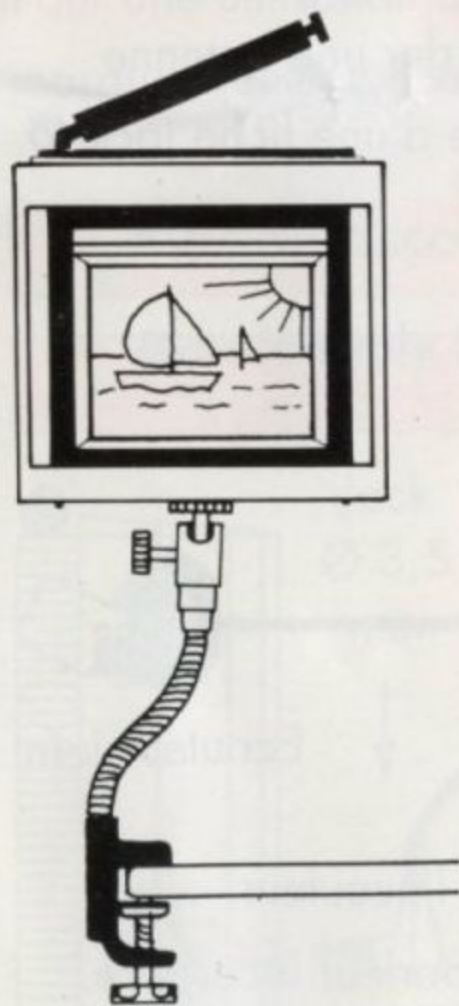


## Antenne

Si vous êtes dans une zone de faible réception vous avez la possibilité de raccorder le téléviseur à une prise d'antenne murale.


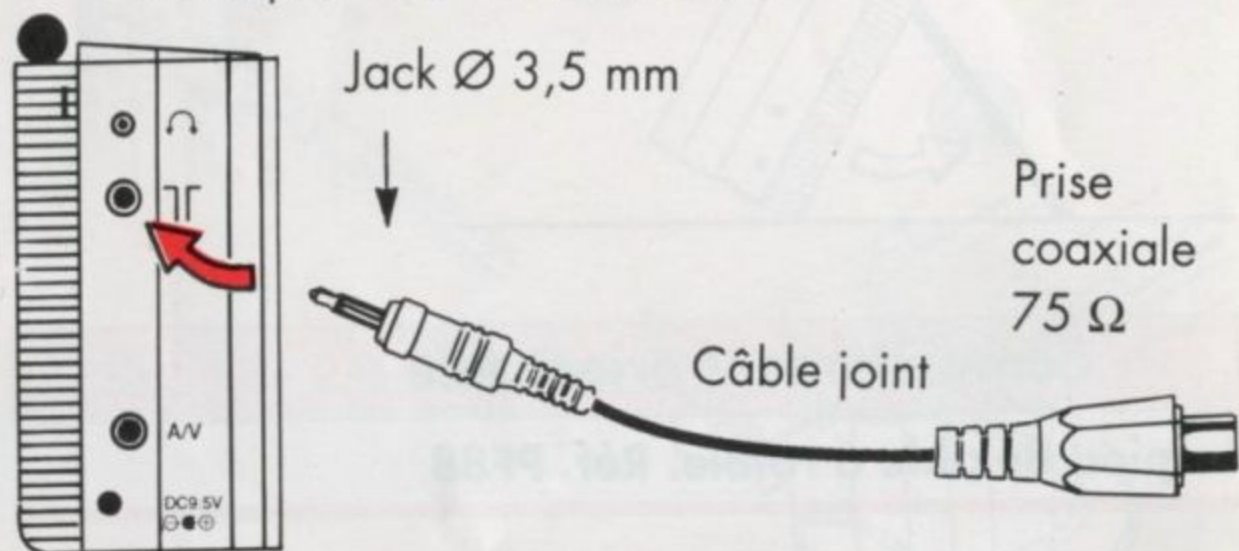


Vous pouvez également raccorder une antenne intérieure si celle-ci est équipée d'une fiche jack Ø 3,5 mm.

## Ecouteur

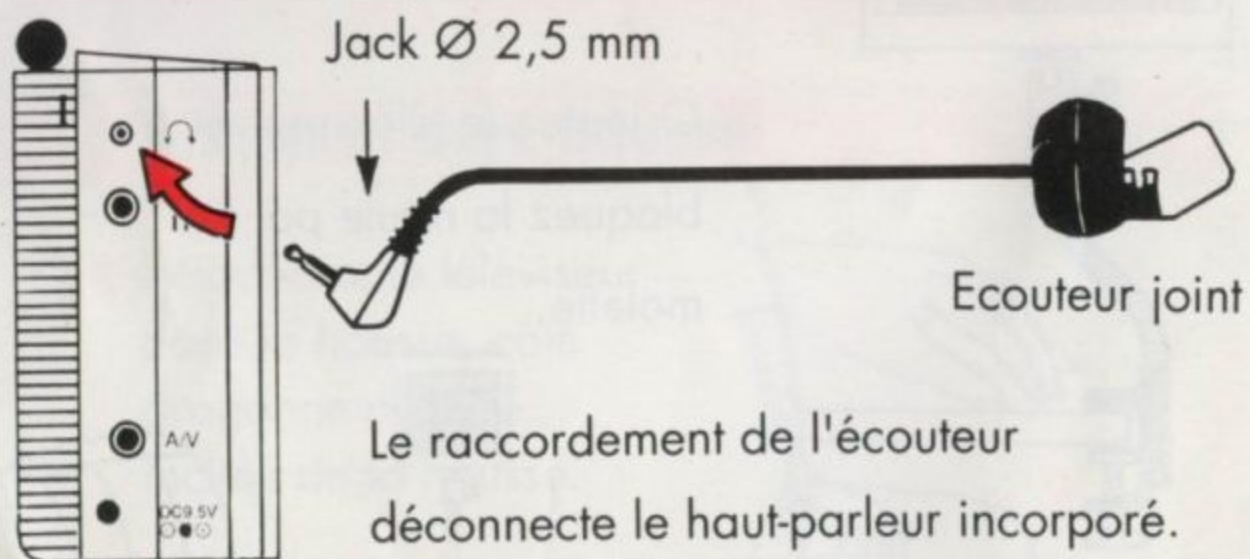


Le raccordement de l'écouteur déconnecte le haut-parleur incorporé.

■ Vous pouvez régler le niveau d'écoute par les touches  

## CAMESCOPE® type VHS

### Avec le câble Réf. CC88

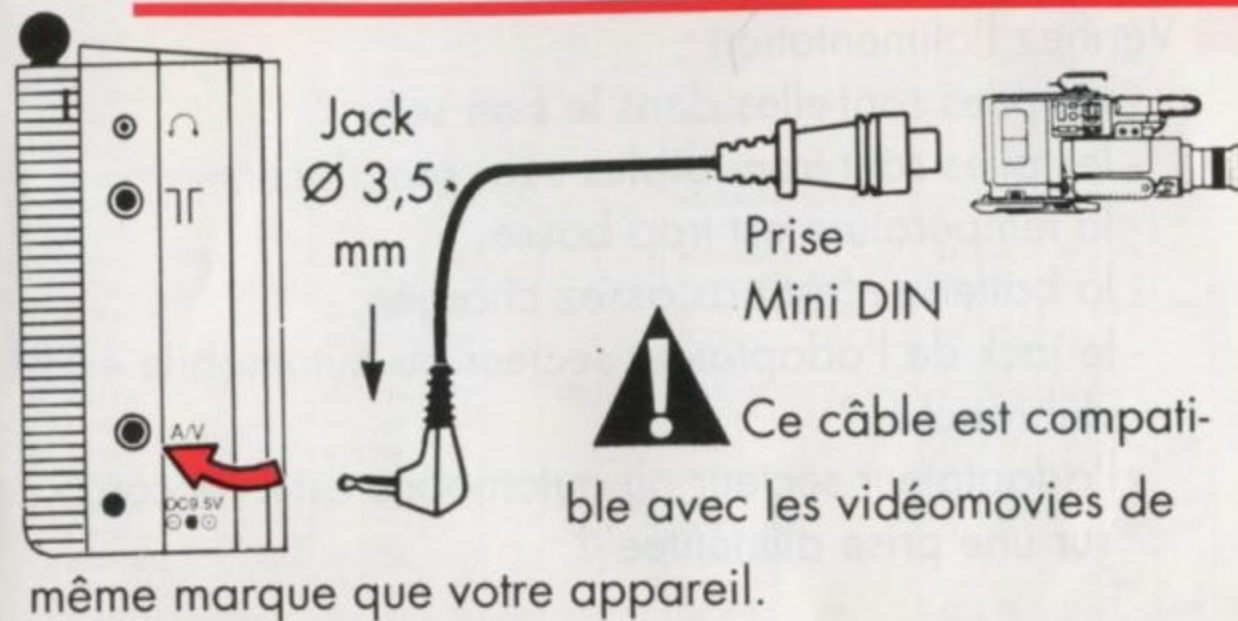


Ce câble est compatible avec les vidéomovies de même marque que votre appareil.

Pour une utilisation avec des vidéomovies d'une autre marque, veuillez consulter votre vendeur.

## Magnétoscope

### Avec le câble Réf. CP88

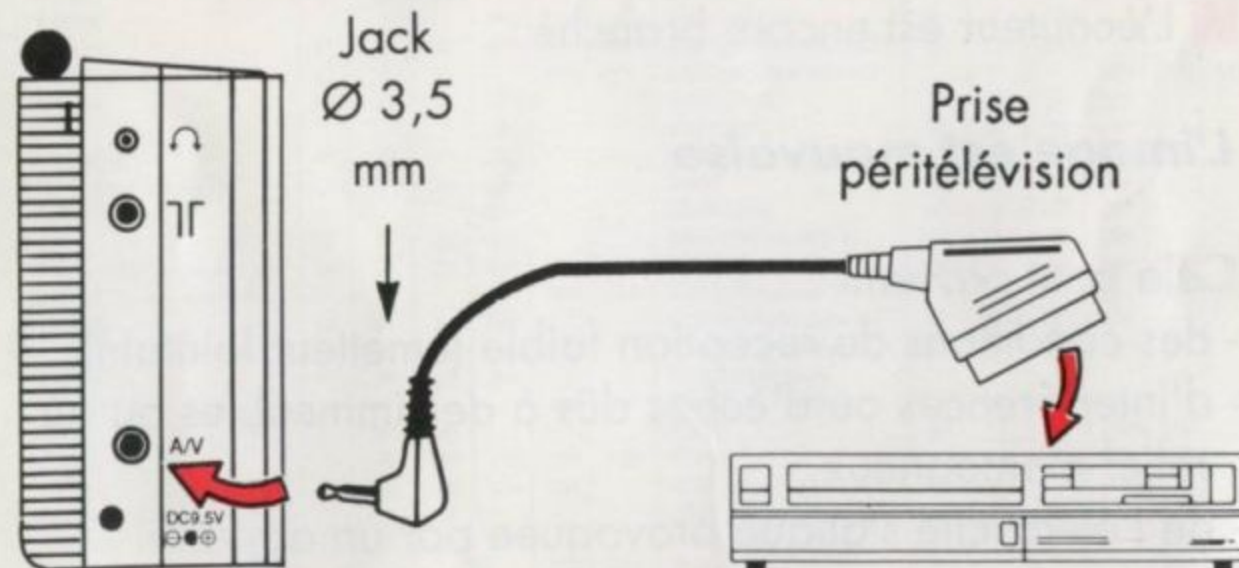

**IMPORTANT :** les câbles CC88 et CP88 ne servent qu'à la lecture pour visualiser vos cassettes. L'enregistrement à partir du téléviseur est impossible.






**CERTIFICAT  
de  
GARANTIE  
d'un  
Appareil**

**THOMSON**   
A U D I O V I D E O

**COFADEL**

S.A. au Capital de F. 24.000.000  
19, Avenue Dubonnet  
B.P. 75  
92404 Courbevoie Cedex  
R.C. PARIS B 322.019.484

Type

**THOMSON**  **TCL 11**  
AUDIO-VIDEO

N°

Nom et adresse de l'acheteur

NOM \_\_\_\_\_

N° \_\_\_\_\_ Rue \_\_\_\_\_

CP \_\_\_\_\_ Ville \_\_\_\_\_

Date d'acquisition \_\_\_\_\_

CACHET DU VENDEUR

DOCUMENT A CONSERVER PAR L'ACHETEUR

# CERTIFICAT DE GARANTIE

---

## INFORMATION AU CONSOMMATEUR SUR LA GARANTIE ET LE SERVICE APRÈS-VENTE

---

Pour toute mise en œuvre de la garantie ou du service après-vente, vous devez vous adresser à votre vendeur.

Notre société assure au vendeur le remplacement gratuit des pièces détachées nécessaires à la réparation pendant un an à partir de la date de votre facture sauf en cas de non respect des prescriptions d'utilisation, de modifications des caractéristiques de l'appareil ou lorsqu'une cause étrangère à l'appareil est responsable de la défaillance.

Les dispositions stipulées ci-dessus ne sont pas exclusives du bénéfice de la garantie légale pour défaut et vice cachés qui s'applique en tout état de cause dans les conditions des articles 1641 et suivants du Code Civil.